



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS

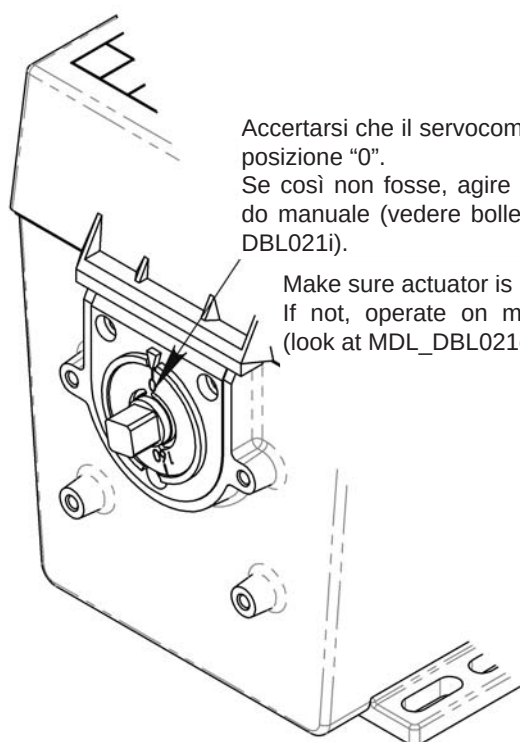

Accertarsi che il servocomando sia in posizione "0".


Se così non fosse, agire sul comando manuale (vedere bollettino MDL_DBL021i).

Make sure actuator is in position "0".
If not, operate on manual override (look at MDL_DBL021e data sheet).

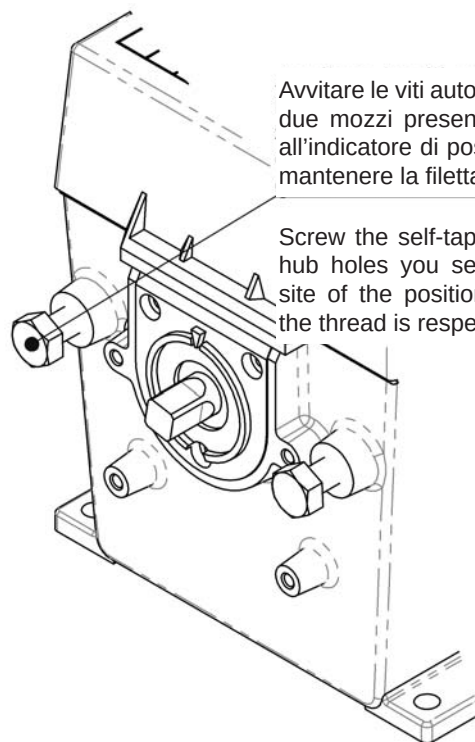

Avvitare le viti autoformanti nei fori dei due mozzi presenti sul lato opposto all'indicatore di posizione in modo da mantenere la filettatura.

Screw the self-tapping screws in the hub holes you see on the opposite site of the position indicator so that the thread is respected.

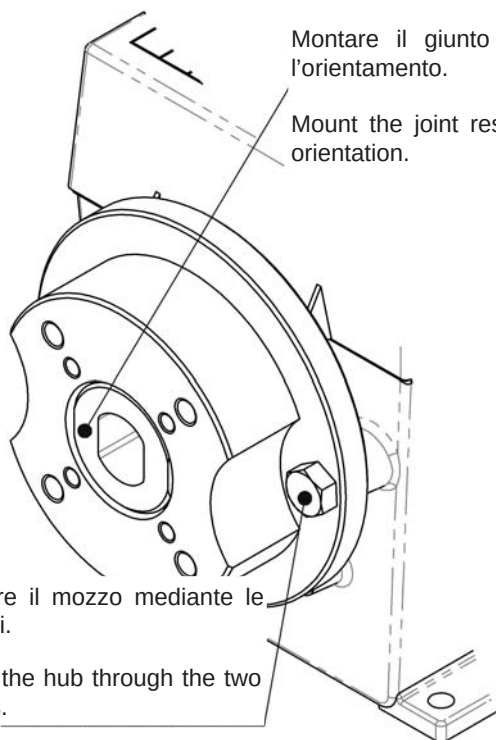

Montare il giunto rispettando l'orientamento.


Mount the joint respecting the orientation.

Montare il mozzo mediante le due viti.

Mount the hub through the two screws.

Chiudere la valvola. Smontare le 4 viti presenti e utilizzarle per montare la valvola sul servocomando.

Close the valve. Disassemble the 4 screws and use them to mount the valve on the actuator.

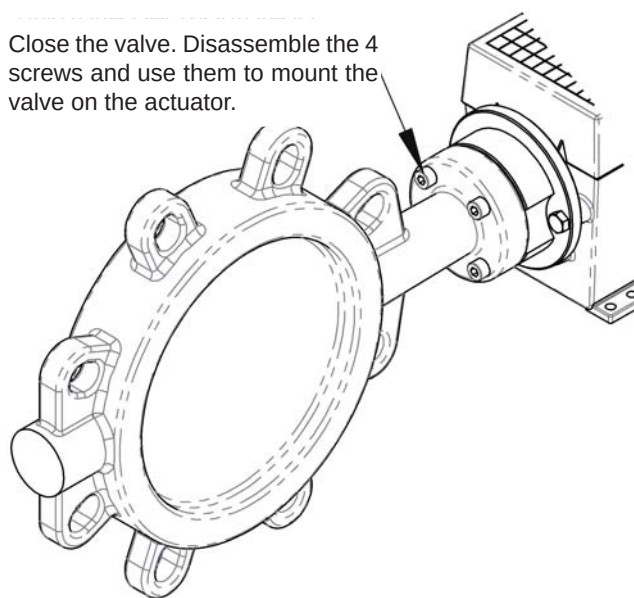

Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modificate senza preavviso

The performances stated in this sheet can be modified without any prior notice due to design improvements